


TEST PILES CAPTEUR RADIO

1. Appuyer sur le bouton Test du capteur sans fil à contrôler, le led du capteur doit s'allumer
2. Ensuite faites une ouverture/fermeture de la porte du capteur, le voyant du capteur GT 854 ou GT 854CE doit s'allumer et s'éteindre, pour le GT 2360 C déplacer vous devant le capteur.
3. Contrôler aussi le led qui est au tableau de bord avec une personne qui reste au poste de conduite pour contrôler le led. Appuyer sur le bouton test du capteur sans fil, à chaque ouverture/fermeture de la porte le led tableau de bord doit clignoter 3 fois rouge ce qui confirme la bonne réception du signal et que la pile du capteur est bonne. Si le led clignote 3 fois vert la pile du capteur contrôlé est à remplacer.
4. La durée de la fonction Test des capteurs = 1 minute

GT 2360 C

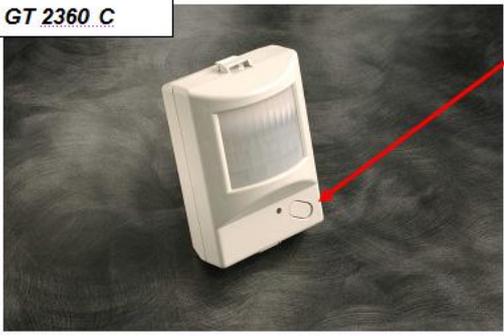

BOUTON TEST

GT 854

